

Telecomando di MASS-10

TIME

Il dispositivo del Timer è programmato per una durata di 20 minuti - dopodiché si spegnerà automaticamente.

VIBRAZIONI SCHIENA

Questo tasto serve ad azionare il massaggio vibrante alla schiena e non può essere effettuato contemporaneamente al Rullo massaggiante. Spegnerne l'azione Roller ed aspettare che il rullo si posizioni in zona lombare - quindi premere il tasto ON.


VELOCITA'

Questo tasto controlla la velocità con la quale le vibrazioni massaggianti si propagano verso le 3 zone: schiena, cinta e gambe. Azionando il tasto si può incrementare la velocità del massaggio.

H: alta M: media L: bassa

CICLI

Premere questo tasto per selezionare i tre cicli preimpostati

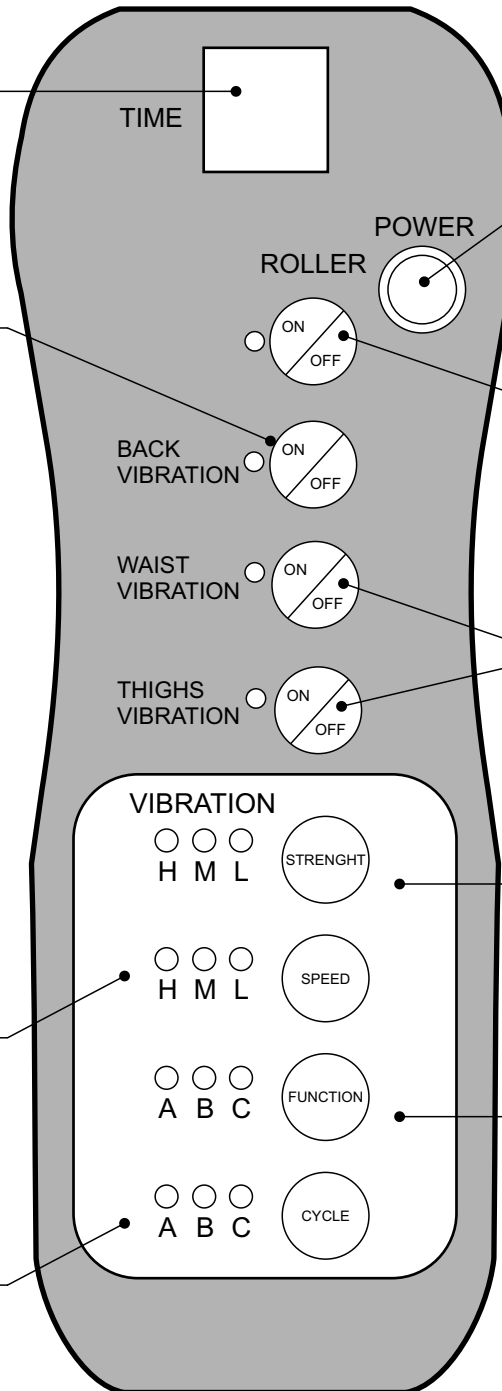

POWER

Il tasto serve ad accendere e spegnere il dispositivo.

RULLO

Per azionare il Rullo massaggiante selezionare questo tasto: i rulli scorreranno dal collo verso le spalle e la schiena.

VIBRAZIONI VITA E GAMBE

premo questo tasto selezionerete il massaggio vibrante verso l'arco della vita e delle gambe.

INTENSITA'

Questo tasto serve a modificare l'intensità del massaggio:

L = bassa M = media H = alta

FUNZIONI

Premere questo tasto per accedere alle tre funzioni di massaggio:

- Massaggio ondulato: la vibrazione parte dolcemente per crescere progressivamente.
- Massaggio pulsante: le vibrazioni sono corte ma intense.
- Massaggio continuo: le vibrazioni sono lunghe e mantengono la stessa intensità dall'inizio alla fine.